

Kurulum Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1- İşletim Sistemi Kontrolü

- a. Windows XP işletim sistemi ise
Service Pack 3 Yüklü mü?
Tüm update'leri yapıldı mı?



- b. Windows 2003 İşletim Sistemi ise
Service Pack 2 Yüklü mü?
Tüm update'leri tam mı?



- 2- X550 pci kartını bilgisayarımıza takmadan önce

Bilgisayarımızı kapatalım. Elektrik kablosunu çıkartalım.



- 3- Kartı bilgisayarımıza takarken,
üzerindeki chiplere dokunmayalım,
kenarlarından tutalım.



- 4- X550 pci kart ile terminalleri birbirine bağlarken, Cat5e ya da Cat6 kablolar
kullanalım. Mesafe cat5e için 5 metreyi, Cat6 için 10 metreyi geçmemelidir.



- 5- X550 pci kart ile terminaller arasında kesinlikle switch, hub ya da router
kullanmayalım. Bu cihazları kullanmak x550 pci kart'a zarar verecektir.



- 6- Bilgisayarımızı açtığımızda yeni donanım bulunduğunda,
yeni donanımı yüklemeyelim.
(Yazılım yüklenirken, otomatik olarak yüklenecektir.)



7- Güvenlik Duvarı Kontrolü

Windows Güvenlik Duvarı kurulum öncesi kapatılmalıdır.




Başlat ⌚ Ayarlar ⌚ Denetim Masası ⌚ Güvenlik Duvarı adımlarını takip ederek güvenlik duvarınızı kapatabilirsiniz.

Not : Kurulumdan sonra bilgisayar yeniden başladığında güvenlik duvarınızı açabilirsiniz.

8- Antivirüs Kontrolü

Kullandığımız antivirüs programını kurulum öncesi devre dışı yapmayı unutmayınız.

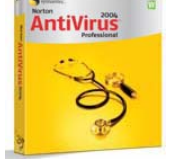

Not 1: Kurulumdan sonra bilgisayar yeniden başladığında antivirüs programı otomatik olarak tekrar aktif olacaktır.

9- <http://www.dojop.com/FILES/download/X550QUICKINSTALLATIONGUIDE.pdf> linkinden Hızlı kurulum kılavuzuna erişebilirsiniz. Buradaki yöntemleri takip ederek kurulumunuzu tamamlayabilirsiniz.